

Настоящее руководство включено в комплект поставки

Настройки сети

- Нажмите Меню (ОК) > Системные настройки>Расширенные настройки (По умолчанию пароль отсутствует, нажмите ОК для входа)>Сеть>IP настройки. Выберите тип вашей сети: Статичный IP/ DHCP/ PPPoE.
- Выбирая СТАТИЧНЫЙ, нажмите кнопку Навигации.
- Далее настройки вашего IP адреса, настройки шлюза и другую связанную с сетью информацию. Ввод “.” Используйте кнопку “*”, затем подтвердите действие.
- Выберите PPPoE, логин и пароль для регистрации.
- Выбирая DHCP, не нужно настраивать IP.

Настройка Аккаунта

- Нажмите Меню (ОК) > Системные Настройки > Расширенные настройки (по умолчанию пароль не установлен, нажмите кнопку ОК для входа) > SIP > SIP аккаунты > Выберите SIP линию > заполните необходимые параметры, такие как логин, пароль и адрес sip сервера.
- Введите IP адрес Вашего SIP сервера (вы можете ввести “.” кнопкой “*”, необходимо подтвердить соединение между телефоном и SIP сервером), Произведённые настройки необходимо сохранить, нажмите ОК для применения настроек.

Настройки MPL

- MPL (мобильная линия): подключите ваш мобильный телефон, как доп.линию.
- Шаг 1: (вкл/выкл MPL, нажмите Меню (ОК)- Системные настройки-Расширенные настройки (по умолчанию пароль отсутствует), нажм. (ОК)- MPL
- Шаг 2: Измените SIP линию на MPL – нажмите Меню (ОК)-Системные настройки-Расширенные настройки (по умолчанию пароль отсутствует), нажм. (ОК)- SIP – SIP аккаунты, нажм (ОК) для установки изменений ;
- Шаг 3: Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, выберите сеть 016B0A-U7KS ; После соединения можно использовать MPL для совершения или перевода звонка, конференции


Как совершать звонки

- Вы можете поднять трубку или нажать кнопку
- «Гарнитура / Динамик», чтобы позвонить.
- Прямой набор: непосредственно наберите номер, затем нажмите кнопку # или программную клавишу «Отправить» (она вызывается с первой доступной строки);
Повторный набор: нажмите кнопку повторного набора / программную клавишу для набора последнего номера;
Для совершения звонка из истории: Нажм.Меню, выберите “Звонки”. Выбирайте “Пропущенные звонки”, “Полученные звонки” или “Набранные номера” и нажм. кнопку Dial.
- Также можно совершить звонок, используя навигационное меню.
- Для примера , кнопка влево : “Полученные Звонки”; вправо : “Набранные номера”;
Вниз : “Пропущенные звонки”. Вверх : “Все звонки”; “ОК” кнопка подтверждения звонка ; “С” кнопка сброса

Настройки приложения EP+

- Скачайте приложение EP+ для Android или Apple при помощи QR кода.
- Следуйте следующим настройкам:
А) Подключите моб.телефон (используя WIFI) к той же сети, что и IP телефон
Б) Используя приложение EP+, отсканируйте или введите вручную MAC адрес вашего IP телефона
В) Пароль для использования EP+ находится в меню или WEB IP телефона.
- В меню телефона: нажмите С – Статус – EP+ пароль
В WEB : войдите в WEB телефона логин/пароль : admin/admin, Настройки – EP+
Ввести пароль в приложение EP+
Внимание: Настройки в приложении EP+ автоматически не устанавливаются
Для более детальной информации используйте инструкцию EP+.


Univois IP телефон U1

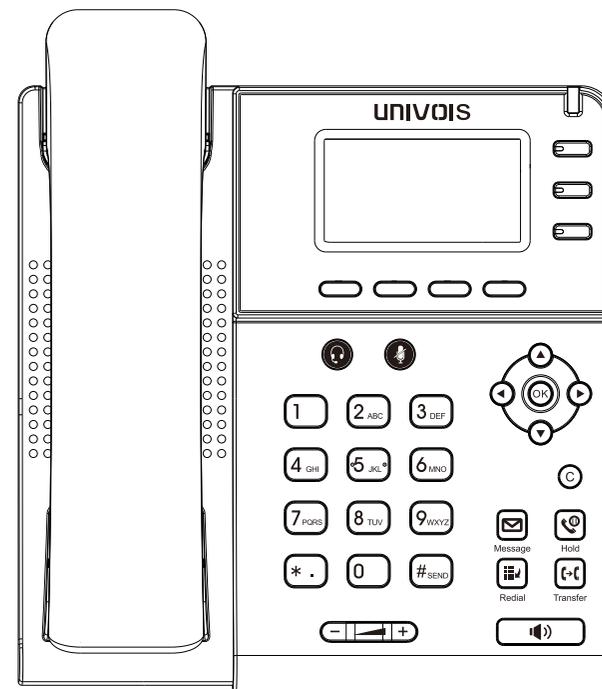

*Для получения дополнительной информации обратитесь в техническую службу или используйте web интерфейс.

Комплектация


В комплект поставки IP телефона входит следующее:

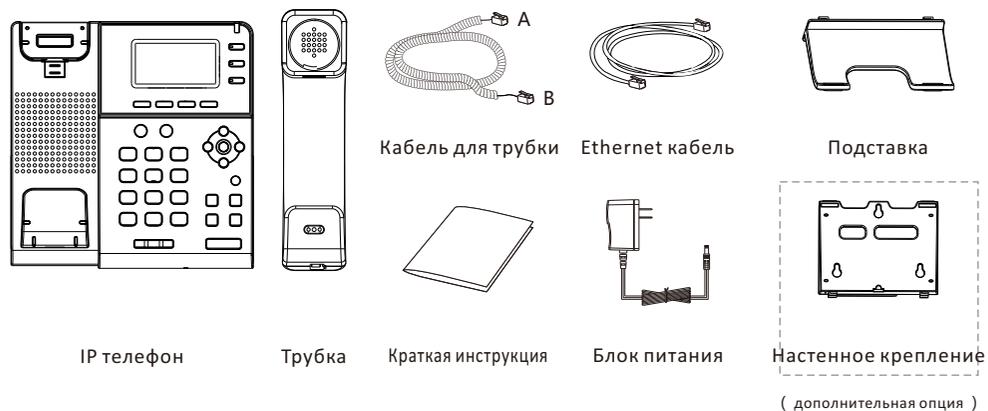

Внимание: Установка кабеля трубки разъем А укороченный, вставляется в трубку, удлиненный В в IP телефон.

Порты и разъемы

Инструкция подключения портов и разъемов:

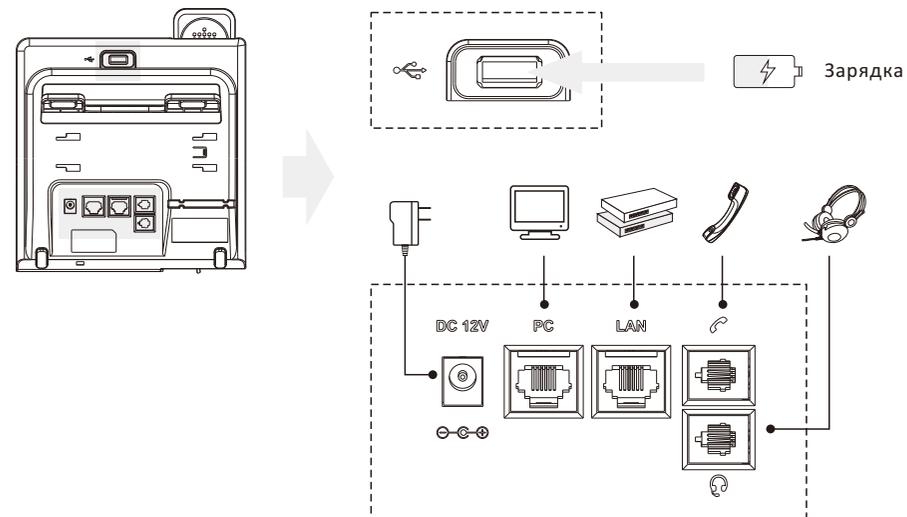

Внимание: Если используете питание через POE в этом случае не подключаете блок питания. Обратите внимание, что ваше оборудование (рутер, коммутатор поддерживают POE).


Кнопки и элементы

Основное расположение кнопок и элементов IP телефона :



Сборка телефона

Присоедините подставку, как указано на картинке:

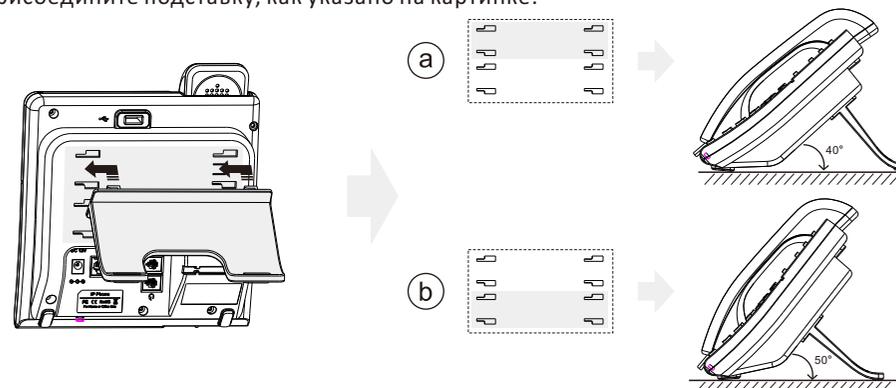

Настольное расположение

Внимание: Телефон можно повесить на стену. Кронштейн поставляется отдельно